




# SCHNEIDER**PRINTWARE**®

## Brother DR-3400 Trommel Reset

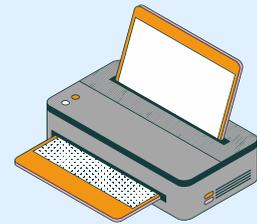

Die Brother DR-3400 Trommel passt in viele Brother Drucker und lässt sich mit wenigen Handgriffen ganz einfach zurücksetzen. Durch den Brother DR-3400 Trommel Reset wird im Drucker die Trommel-Erkennung neu gestartet und der Trommelzähler zurückgesetzt.

### Wann sollte man die Brother DR-3400 Trommel resetten?

Nach jedem Trommel Wechsel sollte der Brother Laserdrucker die neue Trommel erkennen und das Trommelzählwerk zurücksetzen. Manchmal beginnt auch die DRUM LED (für die Trommel) am Drucker zu blinken, obwohl eine neue Trommel eingesetzt wurde und sie noch nicht verschlissen ist. Das kann beispielsweise bei kompatiblen Trommeleinheiten (Drum-Kit) passieren. Durch einen manuellen Brother DR-3400 Trommel Reset am Drucker wird dieses Problem behoben und die Erkennung der Trommel neu gestartet.





SCHNEIDER**PRINTWARE**®

## Hinweise für einen Brother DR-3400 Trommel Reset

Die folgenden Hinweise sollten Sie beachten, wenn Sie einen Trommel Reset am Drucker ausführen möchten.

- Wählen Sie die passende Brother DR-3400 Trommel Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Druckertastatur aus, Sie verhindern so das Zurückfallen in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen Schritt weg
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Reset
- Mit den Anleitungen kann man originale DR-3400 Trommeln von Brother und kompatible Trommeln zurücksetzen
- Ein frühzeitiges Zurücksetzen der Trommel kann das Gerät beschädigen. Setzen Sie die Trommel deshalb nur direkt nach dem Austausch zurück
- Bei einer Mehrfachauswahl wählen Sie die Trommel aus, die zurückgesetzt werden soll

# BROTHER DR-3400 TROMMEL RESET FÜR BROTHER GERÄTE HL-L- 5000 D, HL-L-5100 DN, HL-L- 5200 DW UND HL-L-6250 DN



## Stufe 1:

Schalten Sie den Drucker ein

## Stufe 2:

Öffnen Sie die vordere Abdeckung

## Stufe 3:

Die Taste „OK“ 2 Sekunden lang drücken

## Stufe 4:

Am Display wird „Drum Unit“ angezeigt



## Stufe 5:

Bestätigen Sie durch „OK“

## Stufe 6:

Drücken die „Pfeil nach oben“

## Stufe 7:

Schließen Sie die Abdeckung



# BROTHER DR-3400 TROMMEL RESET FÜR BROTHER GERÄTE HL-L- 6300 DW, HL-L- 6400 DW, HL-L- 6400 DWT



## Stufe 1:

Schalten Sie den Drucker ein

## Stufe 2:

Die vordere Druckerabdeckung muss geschlossen sein

## Stufe 3:

Drücken Sie die Taste „X“

## Stufe 4:

Drücken Sie auf das Schraubenzieher Symbol dann auf „Maschineninfo“ und auf „dur.res.part“



## Stufe 5:

Drücken Sie die Taste „drum life“

## Stufe 6:

Halten Sie die Taste gedrückt bis sich die Meldung am Display ändert

## Stufe 7:

Drücken Sie „Ja“ oder „Yes“

## Stufe 8:

Drücken Sie auf die „Home“ Taste (Haus)



# BROTHER DR-3400 TROMMEL RESET FÜR BROTHER GERÄTE DCP-L- 5500 DN, DCP-L-6600 DW



## Stufe 1:

Schalten Sie den Drucker ein

## Stufe 2:

Die vordere Druckerabdeckung muss geschlossen sein

## Stufe 3:

Drücken Sie die Taste „X“

## Stufe 4:

Drücken Sie auf das Schraubenzieher Symbol dann auf „Maschineninfo“ und auf „dur.res.part“



## Stufe 5:

Drücken Sie die Taste „drum life“

## Stufe 6:

Halten Sie die Taste gedrückt bis sich die Meldung am Display ändert

## Stufe 7:

Drücken Sie „Ja“ oder „Yes“

## Stufe 8:

Drücken Sie auf die „Home“ Taste (Haus)



# BROTHER DR-3400 TROMMEL RESET FÜR BROTHER GERÄTE MFC-L-5700 DN, MFC-L-5750 DW, MFC-L-6800 DW, MFC-L- 6900 DW, MFC-L-6900 DWT



## Stufe 1:

Schalten Sie den Drucker ein

## Stufe 2:

Die vordere Druckerabdeckung muss geschlossen sein

## Stufe 3:

Drücken Sie die Taste „X“

## Stufe 4:

Drücken Sie auf das Schraubenzieher Symbol dann auf „Maschineninfo“ und auf „dur.res.part“



## Stufe 5:

Drücken Sie die Taste „drum life“

## Stufe 6:

Halten Sie die Taste gedrückt bis sich die Meldung am Display ändert



# BROTHER DR-3400 TROMMEL RESET FÜR BROTHER MFC-8950XX GERÄTE



## Stufe 7:

Drücken Sie „Ja“ oder „Yes“

## Stufe 8:

Drücken Sie auf die „Home“ Taste (Haus)

