




# SCHNEIDER**PRINTWARE**®

## Brother DR-3300 Trommel Reset

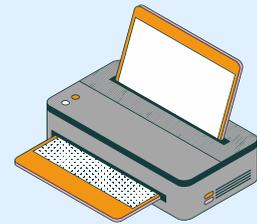

Die Brother DR-3300 Trommel passt in viele Brother Drucker und lässt sich mit wenigen Handgriffen ganz einfach zurücksetzen. Durch den Brother DR-3300 Trommel Reset wird im Drucker die Trommel-Erkennung neu gestartet und der Trommelzähler zurückgesetzt.

### Wann sollte man die Brother DR-3300 Trommel resetten?

Nach jedem Trommel Wechsel sollte der Brother Laserdrucker die neue Trommel erkennen und das Trommelzählwerk zurücksetzen. Manchmal beginnt auch die DRUM LED (für die Trommel) am Drucker zu blinken, obwohl eine neue Trommel eingesetzt wurde und sie noch nicht verschlissen ist. Das kann beispielsweise bei kompatiblen Trommeleinheiten (Drum-Kit) passieren. Durch einen manuellen Brother DR-3300 Trommel Reset am Drucker wird dieses Problem behoben und die Erkennung der Trommel neu gestartet.





SCHNEIDER**PRINTWARE**®

## Hinweise für einen Brother DR-3300 Trommel Reset

Die folgenden Hinweise sollten Sie beachten, wenn Sie einen Trommel Reset am Drucker ausführen möchten.

- Wählen Sie die passende Brother DR-3300 Trommel Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Druckertastatur aus, Sie verhindern so das Zurückfallen in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen Schritt weg
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Reset
- Mit den Anleitungen kann man originale DR-3300 Trommeln von Brother und kompatible Trommeln zurücksetzen
- Ein frühzeitiges Zurücksetzen der Trommel kann das Gerät beschädigen. Setzen Sie die Trommel deshalb nur direkt nach dem Austausch zurück
- Bei einer Mehrfachauswahl wählen Sie die Trommel aus, die zurückgesetzt werden soll

# BROTHER DR-3300 TROMMEL RESET FÜR BROTHER DCP GERÄTE



## Stufe 1:

Schalten Sie den Drucker ein

## Stufe 2:

Drücken Sie die Taste „STOPP“, um den Fehler zu unterbrechen

## Stufe 3:

Drücken Sie die Taste „Menü“

## Stufe 4:

Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu „Geräte-Info“

## Stufe 5:

Drücken Sie auf „Geräte Info“

## Stufe 6:

Drücken Sie nun auf „Menü zurücksetzen“

## Stufe 7:

Drücken Sie dann auf „Trommel“



# BROTHER DR-3300 TROMMEL RESET FÜR BROTHER DCP GERÄTE



## Stufe 8:

Im Display erscheint „Trommel zurücksetzen?“

## Stufe 9:

Drücken Sie sofort „ja“ und dann sofort „STOPP“



# BROTHER DR-3300 TROMMEL RESET FÜR BROTHER HL-5470XX UND HL-6180XX GERÄTE



## Stufe 1:

Schalten Sie den Drucker ein

## Stufe 2:

Öffnen Sie die Frontklappe am Drucker

## Stufe 3:

Drücken Sie die Taste „GO“



## Stufe 4:

Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis  
das Display „Trommel löschen“ anzeigt

## Stufe 5:

Geben Sie die „GO“ Taste wieder frei



# BROTHER DR-3300 TROMMEL RESET FÜR BROTHER HL-5440XX UND HL-5450XX GERÄTE



## Stufe 1:

Schalten Sie den Drucker ein

## Stufe 2:

Öffnen Sie die Frontklappe am Drucker

## Stufe 3:

Drücken und halten Sie die Taste „GO“



## Stufe 4:

Nach 4 Sekunden sollten alle LEDs am Drucker aufleuchten

## Stufe 5:

Wenn die LEDs leuchten, lassen Sie die „GO“ Taste wieder los



# BROTHER DR-3300 TROMMEL RESET FÜR BROTHER MFC-8950XX GERÄTE



## Stufe 1:

Schalten Sie den Drucker ein

## Stufe 2:

Die vordere Abdeckklappe muss geschlossen sein

## Stufe 3:

Drücken Sie die „Stopp“ Taste, um die angezeigte Fehlermeldung zu unterbrechen



## Stufe 4:

Drücken Sie „Menü“

## Stufe 5:

Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Geräte-Info“ und drücken Sie es

## Stufe 6:

Betätigen Sie nun „Menü zurücksetzen“



# BROTHER DR-3300 TROMMEL RESET FÜR BROTHER MFC-8950XX GERÄTE



## Stufe 7:

Drücken Sie zügig auf „Trommel“

## Stufe 8:

Im Display erscheint „Trommel zurücksetzen?“

## Stufe 9:

Drücken Sie nacheinander „ja“ und „Stopp“



# BROTHER DR-3300 TROMMEL RESET FÜR ALLE ANDEREN BROTHER MFC-GERÄTE



## Stufe 1:

Schalten Sie den Drucker ein

## Stufe 2:

Öffnen Sie die vordere Abdeckung

## Stufe 3:

Betätigen Sie die „Storno“ Taste

## Stufe 4:

Das Display zeigt „Trommel ersetzt?  
1.Ja2.Nein“



## Stufe 5:

Drücken Sie die Taste „1“ um den  
Trommelzähler zurückzusetzen

## Stufe 6:

Das Display zeigt die Meldung „Ausgeführt!“

## Stufe 7:

Sie können die Abdeckklappe wieder  
schließen

