


Brother TN-3390 Toner Reset

Der Brother TN-3390 Toner passt in viele Drucker des Herstellers Brother und lässt sich mit wenigen Handgriffen auch selbst Zuhause zurücksetzen. Durch den Brother TN-3390 Toner Reset wird dann die Toner-Erkennung des Druckers neu gestartet und der Seitenzähler wird dann dadurch zurückgesetzt.

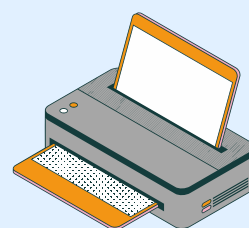

Wann sollte man den Brother TN-3390 Toner resetteten?

Nach jedem Toner Wechsel sollte der Laserdrucker von Brother eigentlich den neuen Toner selbständig erkennen und den Seitenzähler zurücksetzen. In einigen Fällen beginnt die Toner LED am Drucker zu blinken, obwohl der Toner noch gar nicht leer ist. Das kann z.B. bei kompatiblen Tonerkartuschen passieren, da diese oft eine höhere Tonerfüllmenge haben. Ein manueller Brother TN-3390 Toner Reset am Drucker startet die Toner-Erkennung neu und die LED erlischt.



Hinweise für einen Brother TN-3390 Toner Reset

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, wenn Sie einen Toner Reset am Drucker durchführen.

- Wählen Sie die passende Brother TN-3390 Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig über die Tastatur am Drucker aus, so verhindern Sie ein zurückfallen in das Hauptmenü
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen der Schritte aus
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem resetten
- Mit den Anleitungen kann man originale TN-3390 Toner von Brother und kompatible Toner zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren verwendeten Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

BROTHER TN-3390 TONER RESET FÜR BROTHER MFC GERÄTE



Stufe 1:

Schalten Sie Ihren Drucker ein

Stufe 2:

Öffnen Sie die Frontklappe

Stufe 3:

Drücken Sie die Taste 1

Stufe 4:

Wählen Sie Ihren Toner:

Stufe 5:

1 wie vorher, 2 für Starter, 3 für Standard,
4 für High, 5 für Super

Stufe 6:

Bestätigen Sie mit „JA“

Stufe 7:

Drücken Sie „Zurück“ um zum
Hauptmenü zurückzukommen

Stufe 8:

Schließen Sie die Frontklappe

