SCHNEIDERPRINTWARE®

Brother TN-3230 Toner Reset

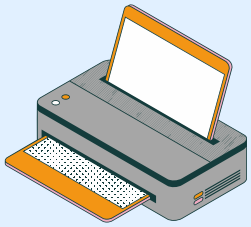

Der Brother TN-3230 Toner passt in zahlreiche Brother Drucker und lässt sich mit wenigen Handgriffen selbst zurücksetzen. Durch den Brother TN-3230 Toner Reset wird die Toner-Erkennung neu gestartet und der Seitenzähler wird zurückgesetzt.

Wann sollte man den Brother TN-3230 Toner resetten?

Nach jedem Toner Wechsel sollte der Laserdrucker von Brother den neuen Toner erkennen und den Seitenzähler dann auch automatisch zurücksetzen. In einigen Fällen beginnt die Toner LED am Drucker zu blinken, obwohl der Toner noch nicht leer ist. Das kann z.B. bei kompatiblen Tonerkartuschen (oft wegen der höheren Füllmenge an Tonerpulver) passieren. Ein manueller Brother TN-3230 Toner Reset am Drucker hilft hierbei und startet die Toner-Erkennung neu.

Hinweise für einen Brother TN-3230 Toner Reset

Die folgenden Hinweise beachten Sie bitte genau, wenn Sie einen Toner Reset am Drucker durchführen.

- Wählen Sie die passende Brother TN-3230 Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Tastatur am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Lassen Sie keinen der Schritte aus und beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Reset
- Mit den Anleitungen kann man originale TN-3230 Toner von Brother und kompatible Toner zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für den verwendeten Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

BROTHER TN-3230 TONER RESET FÜR BROTHER DCP GERÄTE

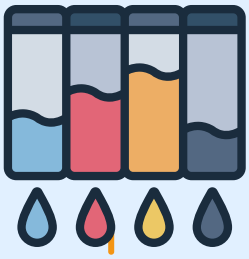

Stufe 1:

Schalten Sie Ihr DCP Gerät ein

Stufe 2:

Öffnen Sie die Frontklappe

Stufe 3:

Drücken Sie die Taste STORNO 1x

Stufe 4:

Es erscheint "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN

Stufe 5:

Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Punkt

Stufe 6:

Drücken Sie die STERN-Taste "*"

Stufe 7:

Drücken Sie die Taste 0 (Null) 2x

Stufe 8:

Schließen Sie die Frontklappe

BROTHER TN-3230 TONER RESET FÜR BROTHER HL GERÄTE

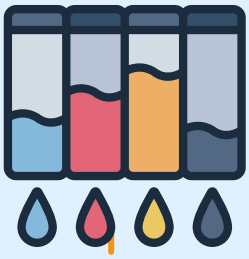

Stufe 1:

Den Drucker einschalten

Stufe 2:

Öffnen Sie die Frontklappe

Stufe 3:

Drücken und halten Sie die Taste GO

Stufe 4:

Schalten Sie den Drucker wieder ein

Stufe 5:

Die Taste weiter halten

Stufe 6:

Alle LEDs leuchten, die Status LED erlischt

Stufe 7:

Lassen Sie die Taste GO los

Stufe 8:

Drücken Sie die Taste GO 2x

BROTHER TN-3230 TONER RESET FÜR BROTHER HL GERÄTE

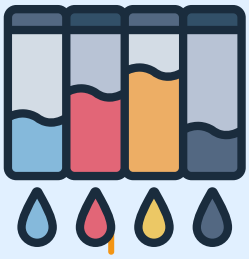

Stufe 9:

Wählen Sie Ihren Toner:

Stufe 10:

Drücken Sie die Taste GO 5x für Standard Toner

Stufe 11:

Drücken Sie die Taste GO 6x für Jumbo Toner

Stufe 12:

Schließen Sie die Frontklappe

BROTHER TN-3230 TONER RESET FÜR BROTHER MFC GERÄTE

Stufe 1:

Schalten Sie Ihren Drucker ein

Stufe 2:

Öffnen Sie die Frontklappe

Stufe 3:

Drücken Sie 1x die Taste STORNO

Stufe 4:

Es erscheint "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN

Stufe 5:

Nichts auswählen, schnell mit dem nächsten Punkt

Stufe 6:

Drücken Sie die STERN-Taste "*"

Stufe 7:

Drücken Sie sofort die Taste 0 (Null) 2x nacheinander

Stufe 8:

Schließen Sie die Frontklappe