




SCHNEIDER**PRINTWARE**®

Brother TN-2320 Toner Reset

Durch den Brother TN-2320 Toner Reset wird die Toner-Erkennung neu gestartet und der Seitenzähler des Druckers wird zurückgesetzt. Der Brother TN-2320 Toner passt in viele Drucker des Herstellers Brother und kann mit wenigen Handgriffen selbst zurückgesetzt werden.

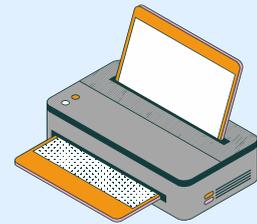

Wann sollte man den Brother TN-2320 Toner resetteten?

Nach jedem Toner Wechsel sollte der Laserdrucker von Brother von selbst den neuen Toner erkennen und den Seitenzähler dann automatisch zurücksetzen. In einigen Fällen beginnt auch die Toner LED am Drucker zu blinken, obwohl der Toner noch nicht leer ist. Das kann z.B. bei kompatiblen Tonerkartuschen (oft wegen der höheren Füllmenge an Tonerpulver) passieren. Ein manueller Brother TN-2320 Toner Reset am Drucker kann dieses Problem schnell lösen und startet die Toner-Erkennung neu.





SCHNEIDER**PRINTWARE**®

Hinweise für einen Brother TN-2320 Toner Reset

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, wenn Sie einen Toner Reset am Drucker durchführen.

- Wählen Sie die passende Brother TN-2320 Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother DCP-Serie, Brother HL-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Tastatur am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie bitte keinen aus
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Reset
- Mit den Anleitungen kann man originale TN-2320 Toner von Brother und kompatible Toner zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren verwendeten Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

BROTHER TN-2320 TONER RESET FÜR BROTHER HL-L-2300 UND BROTHER HL-L-2320



Stufe 1:

Die Frontklappe öffnen

Stufe 2:

Den Drucker ausschalten

Stufe 3:

Die GO-Taste drücken und halten

Stufe 4:

Den Drucker wieder einschalten



Stufe 5:

Die LEDs „Papier“ und „Toner“ und
„Trommel“ leuchten

Stufe 6:

Die „Bereit“ LED leuchtet nicht

Stufe 7:

Die GO-Taste wieder loslassen



BROTHER TN-2320 TONER RESET FÜR BROTHER HL GERÄTE



Stufe 8:

Alle LEDs gehen jetzt aus

Stufe 9:

Die GO-Taste jetzt 9x drücken

Stufe 10:

Die LEDs „Papier“ und „Toner“ und „Trommel“ leuchten wieder

Stufe 11:

Die Frontklappe schließen

Stufe 12:

Dann die GO-Taste 5x drücken

Stufe 13:

Kurz warten, alle LEDs erlöschen

Stufe 14:

Der Drucker geht in den normalen Startmodus



BROTHER TN-2320 TONER RESET FÜR BROTHER DCP



Stufe 1:

Den Drucker einschalten

Stufe 2:

Die „OK“ Taste lange drücken

Stufe 3:

„Ersetzen“ erscheint im Display

Stufe 4:

Nun die „Start“ Taste drücken

Stufe 5:

Die Pfeiltaste nach unten drücken bis
„00“ erscheint.

Stufe 6:

„OK“ drücken



BROTHER TN-2320 TONER RESET FÜR BROTHER MFC



Stufe 1:

Den Drucker einschalten

Stufe 2:

Die „OK“ Taste lange drücken

Stufe 3:

Die „Menü“ Taste so lange drücken bis
„Resetmenü“ erscheint

Stufe 4:

Nun „TNR-HC“ auswählen

Stufe 5:

Die „Reset“ Meldung mit „JA“ bestätigen

Stufe 6:

Die Frontklappe schließen

