


Brother DR-2100 Trommel Reset

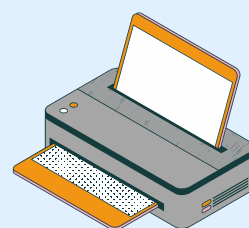

Die Brother DR-2100 Trommel passt in viele Drucker von Brother und lässt sich mit nur wenigen Handgriffen leicht zurücksetzen. Durch den Brother DR-2100 Trommel Reset wird im Drucker die Trommel-Erkennung neu gestartet und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Wann sollte man die Brother DR-2100 Trommel resetteten?

Nach jedem Trommel Wechsel sollte der Brother Laserdrucker die neue Trommel von selbst erkennen und das Trommelzählwerk automatisch zurücksetzen. Manchmal beginnt auch die DRUM LED (für die Trommel) am Drucker zu blinken, obwohl gerade eine neue Trommel eingesetzt wurde und sie noch nicht verschlissen ist. Das kann beispielsweise bei kompatiblen Trommeleinheiten (Drum-Kit) passieren. Durch einen manuellen Brother DR-2100 Trommel Reset wird dieses Problem behoben und die Erkennung der Trommel neu gestartet.






SCHNEIDER**PRINTWARE**®

Hinweise für einen Brother DR-2100 Trommel Reset

Die folgenden Hinweise sollten Sie beachten, wenn Sie einen Trommel Reset am Drucker ausführen möchten.

- Wählen Sie die passende Brother DR-2100 Trommel Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie, Brother Fax-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Druckertastatur aus, Sie verhindern so das Zurückfallen in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen Schritt weg
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Trommel Reset
- Mit den Anleitungen kann man originale DR-2100 Trommeln von Brother und kompatible Trommeln zurücksetzen
- Ein frühzeitiges Zurücksetzen der Trommel kann das Gerät beschädigen. Setzen Sie die Trommel deshalb nur direkt nach dem Austausch zurück
- Bei einer Mehrfachauswahl wählen Sie die Trommel aus, die zurückgesetzt werden soll

BROTHER DR-2100 TROMMEL RESET (TROMMELZÄHLER ZURÜCKSETZEN)

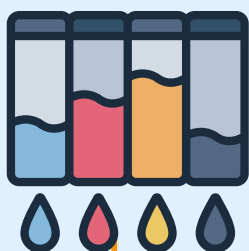

Stufe 1:

Den Drucker einschalten

Stufe 2:

Die Geräteklappe öffnen, hinter der die Trommel sitzt

Stufe 3:

Die Taste "Start" oder "Go" drücken und halten

Stufe 4:

Taste erst loslassen, wenn alle vier Lampen an Ihrem Gerät aufleuchten

Stufe 5:

Sie können nun die Klappe wieder schließen



BROTHER DR-2100 TROMMEL RESET BEI BROTHER FAX- ODER DCP-GERÄTEN



Stufe 1:

Das Gerät eingeschalten

Stufe 2:

Öffnen Sie die Geräteklappe, hinter der die Trommel sitzt

Stufe 3:

Drücken Sie die "Storno" Taste



Stufe 4:

Danach die "Pfeil nach oben" Taste drücken. Im Display steht "ausgeführt"

Stufe 5:

Schließen Sie die Klappe wieder



BROTHER DR-2100 TROMMEL RESET BEI BROTHER FAX- ODER MFC-GERÄTEN



Stufe 1:

Schalten Sie den Drucker ein

Stufe 2:

Öffnen Sie die Geräteklappe. Hinter ihr sitzt die Trommel

Stufe 3:

Betätigen Sie die "Storno" Taste

Stufe 4:

Bestätigen Sie sofort durch die Taste "1"

Stufe 5:

Im Display erscheint "ausgeführt"

Stufe 6:

Schließen Sie die Klappe wieder

